
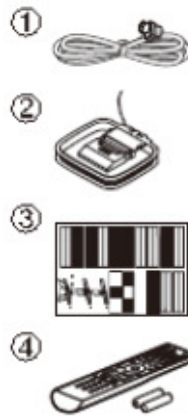


אביזרים נלווים

וודאו כי ברשותכם האביזרים הנלווים הבאים:

שימוש בשלט רחוק

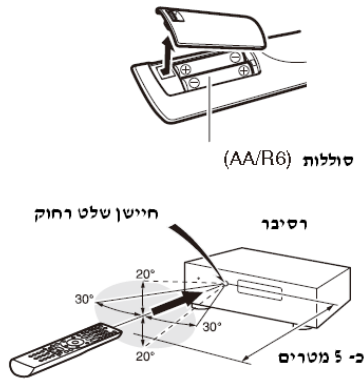


1. אנטנת FM פנימית.
2. אנטנת לולאה AM
3. תוויות כבלי רמקולים
4. שלט רחוק ושתי סוללות (AA/R6)

הערה


לפני חיבור לכבל מתח, חברו את כל הרמקולים ורכיבי ה-AV שלכם.

1. חיבור הרמקולים שלכם


- 1, 2 רמקולים קדמיים.
 - 3 רמקול סנטר
 - 4, 5 רמקולי סראונד
 - 6 סאבוופר
- תצורת רמקולים
5.1 ערוצים: 1, 2, 3, 4, 5, 6

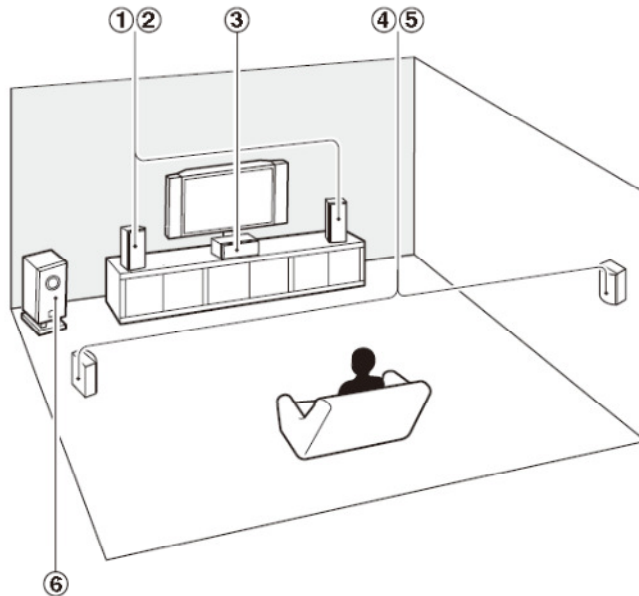

5.1 אנה חברו 1, 2, 3, 4, 5 ו- 6 עבור צליל סראונד

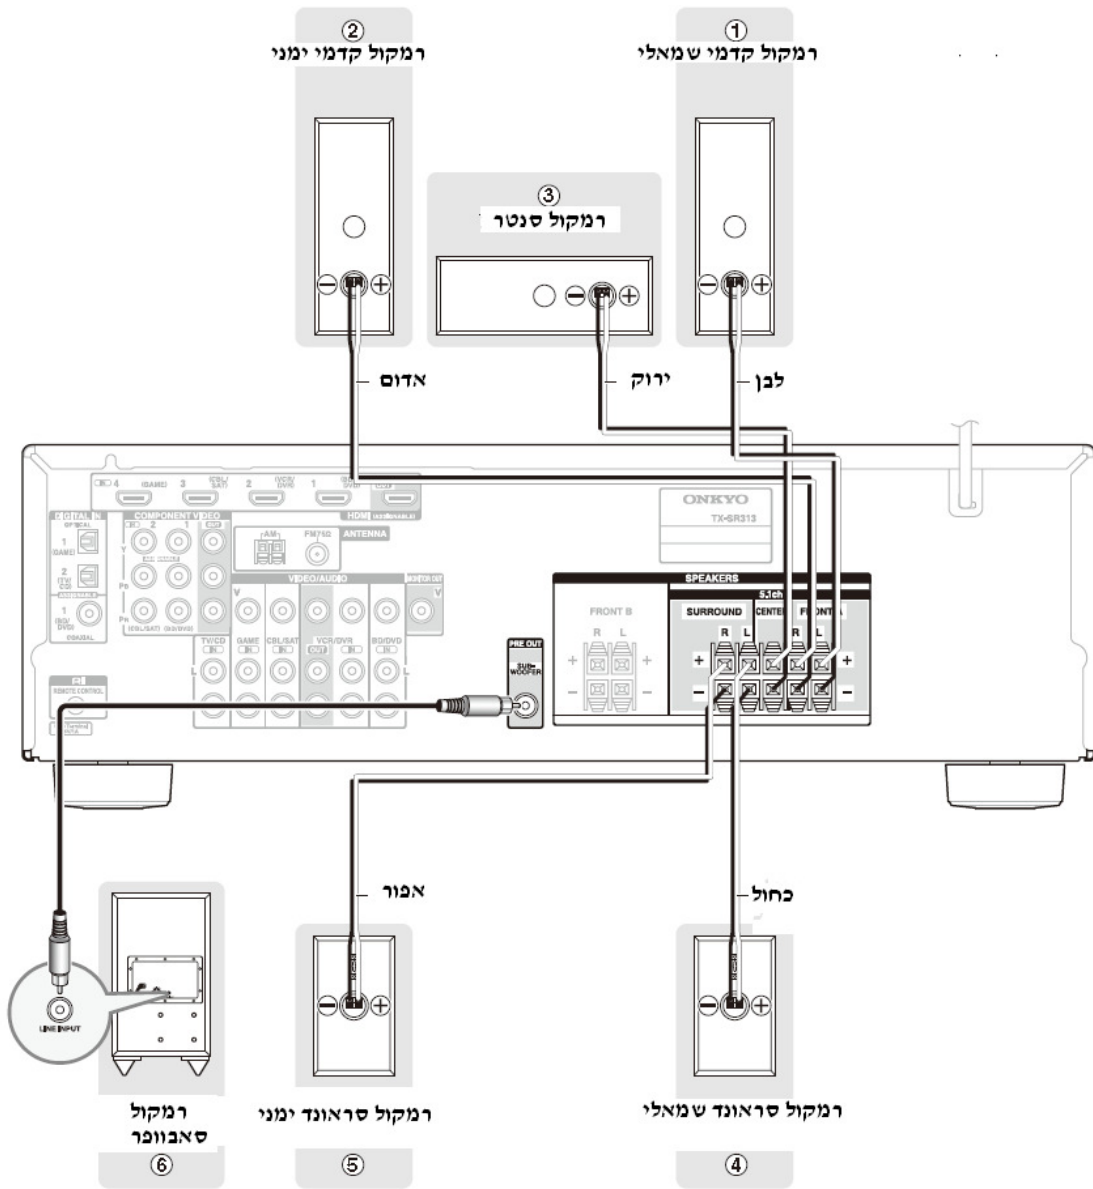


חיבור רכיבים עם HDMI

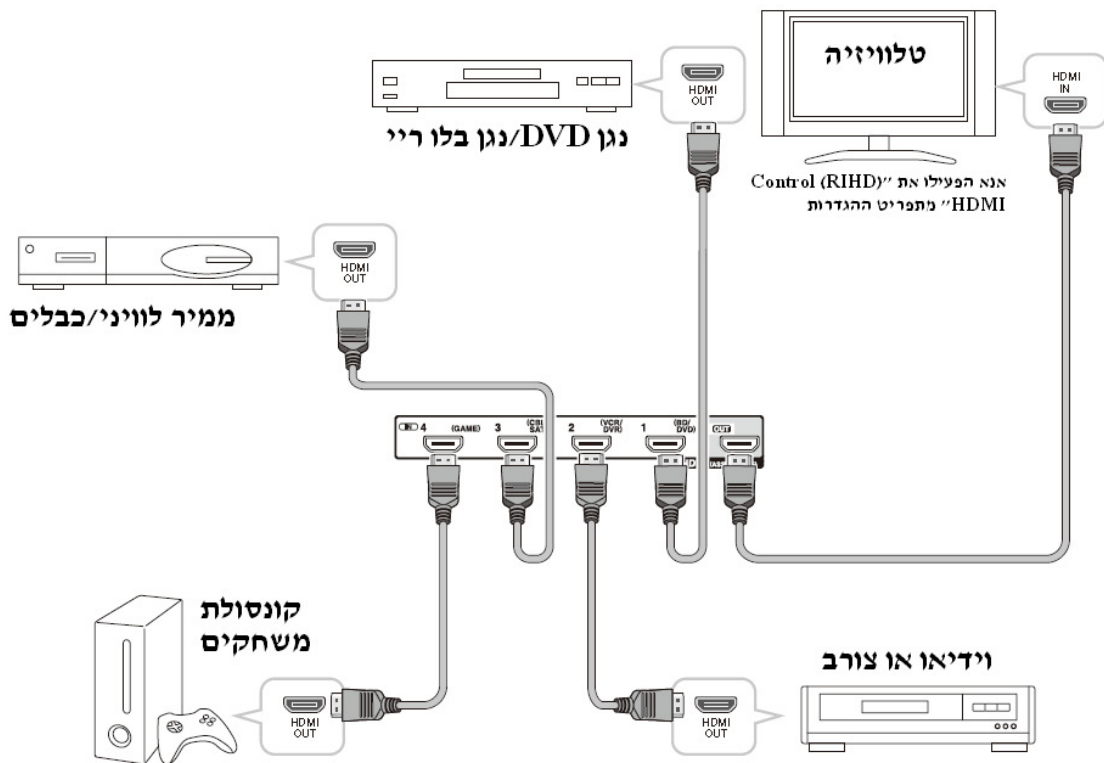



הרכיבים המחוברים באמצעות כל מסוף (BD/DVD, GAME וכולו) ניתנים לבחירה עם לחצני ברירת הקלט בעלי אותו השם על הפאנל הקדמי. שימו לב כי ניתן לשנות הקצאות ברירת מחדל אלו. לפרטים, אנא פנו אל מדריך ההפעלה.

▪ **האזנה לאודיו מהטלוויזיה (אופציונאלי)**

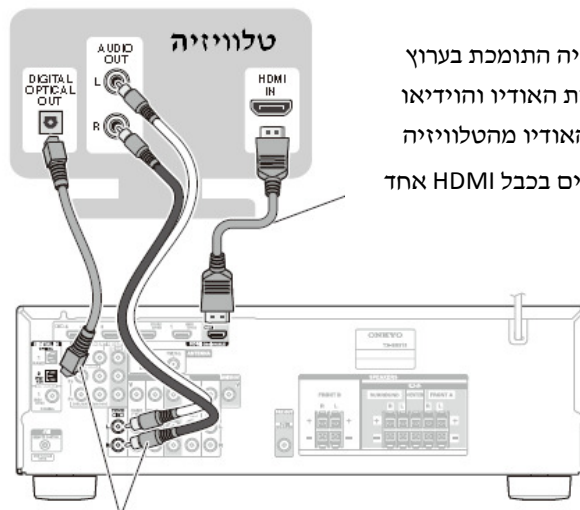


בחרו בחיבור אודיו התואם לטלוויזיה שלכם (ללא ערוץ אודיו חוזר)

חיבור רכיבים ללא HDMI

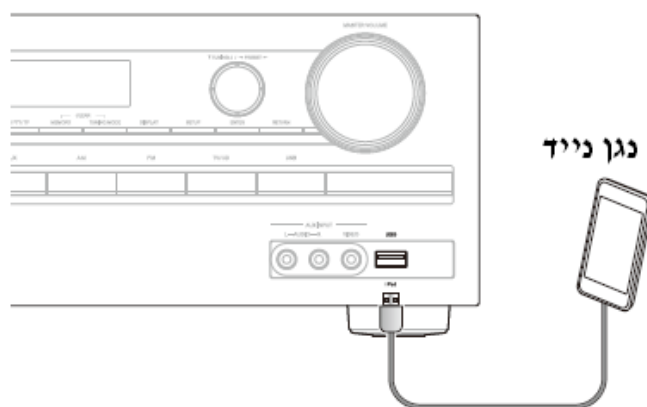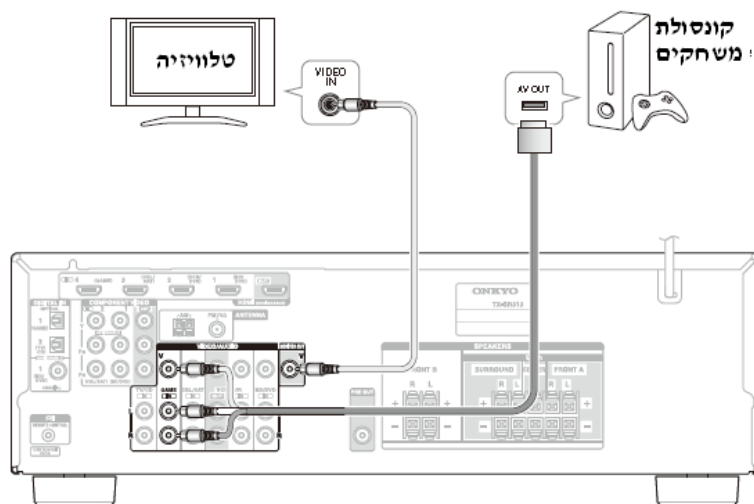

מידע לגבי תוכן הנייד מוצג (מוצגות רשימות) על גבי המסך, ובאפשרותכם לשלוט בתוכן בזמן צפייה במסך הטלוויזיה.

3. הפעלה ופעולות בסיסיות

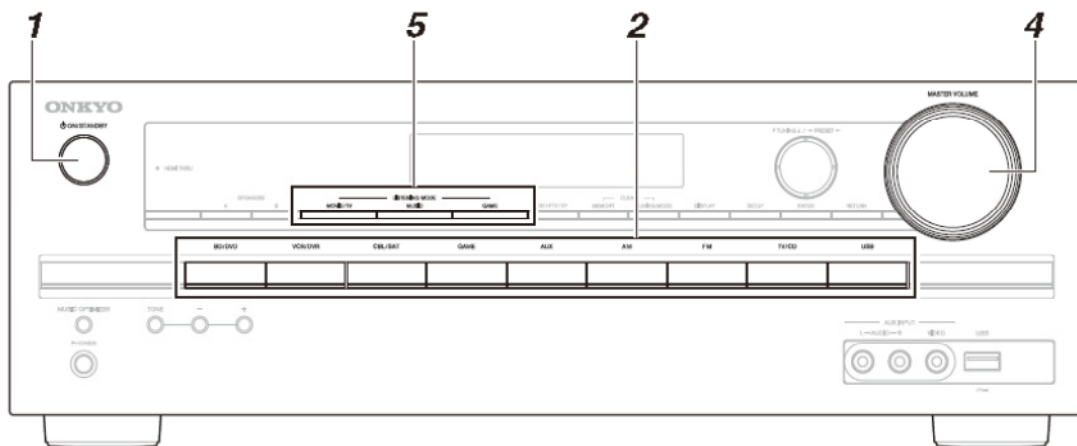

- 1 הפעילו את הרסיבר
 - 2 בחרו את מקור הקלט
 - 3 החלו נגינה ברכיב המקור
 - 4 כוונו את עוצמת השמע
 - 5 בחרו מצב האזנה
- תהנו!



4. שימוש בממשק הגדרות המשתמש

התפריטים על גבי המסך מופיעים רק על גבי טלוויזיה המחוברת ליציאת HDMI OUT. אם הטלוויזיה שלכם מחוברת ליציאות וידאו אחרות, השתמשו בתצוגת הרסיבר בעת שינוי ההגדרות.


טיפ

- אם התפריט אינו מופיע, וודאו כי הקלט החיצוני המתאים נבחר על גבי הטלוויזיה שלכם.

תפריט ההגדרות

תפריט ההגדרות מספק הגדרות נוספות הכוללות הגדרות למשתמשים מתקדמים. כל ההגדרות מאורגנות במבנה ידידותי למשתמש, המופיע על פני כל מסך הטלוויזיה.

- פתיחת תפריט ההגדרות

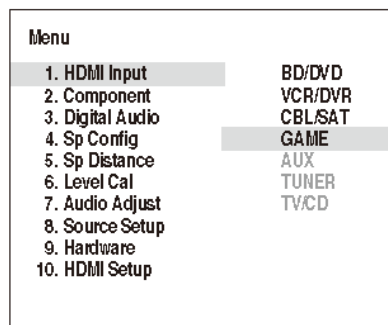

- ניווט בתפריטים



- חזרה לתפריט הראשי



- סגירת התפריט




הערה

ניתן לבצע הליך זה גם על גבי הרסיבר תוך שימוש בלחצן SETUP, לחצני החצים ולחצן ENTER.

תפריט הבית (Home)

תפריט הבית מספק לכם גישה מהירה לתפריטים המשמשים לעיתים קרובות. תפריט זה מאפשר לכם לשנות את ההגדרות ולצפות במידע הנוכחי.

- הפעלת תפריט הבית



- ניווט בתפריטים



Input

באפשרותכם לבחור את מקור הקלט תוך צפייה במידע הקשור אליו.

Audio

באפשרותכם לשנות מגוון הגדרות אודיו כגון בקרת גוון הצליל, ועוצמות ערוצי הסאבוופר והסנטר.

Info

באפשרותכם לצפות במידע מגוון בנוגע למקור הקלט הנוכחי שנבחר.


Listening Mode

באפשרותכם לבחור את מצבי ההאזנה המקובצים בקטגוריות.

סגירת התפריט



פאנל קדמי

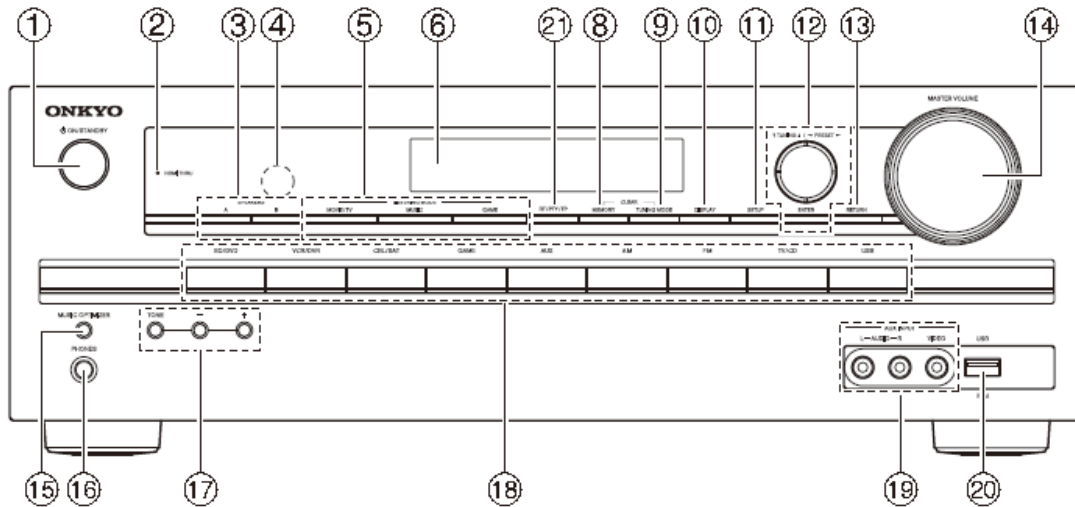

כל לחצן ברירת קלט (GAME, BD/DVD וכולי) בוחר מסוף קלט עם אותו השם בפאנל האחורי. שימו לב כי ניתן לשנות הקצאות ברירת מחדל אלו. לפרטים, אנא פנו למדריך ההפעלה.

- | | |
|--|--|
| 13. חזרה לתפריט הקודם. | 1. העברת הרסיבר למצב הפעלה או המתנה. |
| 14. כיוון עוצמת השמע. | 2. מאיר כשפונקציית HDMI through מופעלת. |
| 15. פונקציית Music Optimizer מעצימה את איכות הצליל עבור קבצי מוזיקה דחוסים. | 3. באפשרותכם להשתמש בשתי מערכות של מקולים קדמיים עם הרסיבר. Speakers A מיועדת לנגינה של עד ל- 5.1 ערוצים בחדר המרכזי, ו-Speaker B להשמעת סטריאו 2 ערוצים בחדר אחר. |
| 16. חיבור זוג אזניות סטריאו פוניות סטנדרטי. | 4. חיישן השלט מקבל אותות מהשלט רחוק. |
| 17. כיוון גוון הצליל. | 5. בחירת מצבי ההאזנה. |
| 18. בחירת מקור קלט. | 6. מציג מיידע מגוון. |
| 19. חיבור מצלמה או רכיב דומה לנגינת אודיו/וידאו. | 7. (לא קיים בדגם זה). |
| 20. חיבור כרטיס USB נייד או נגן נייד לנגינת קבצי מוזיקה. | 8. אחסון תחנת הרדיו שנבחרה בזיכרון. |
| 21. RT/PTY/TP : משמשים עבור RDS (מערכת נתוני רדיו). RDS פועל רק באזורים בהם שידורי RDS זמינים. | 9. בחירת מצב הכיוון האוטומטי או הידני. |
| | 10. הצגת מידע מגוון בנוגע למקור הקלט שנבחר. |
| | 11. גישה לתפריטי ההגדרות. |
| | 12. בעת בחירה במקור AM או FM, לחצני TUNING ▲ משמשים לכיוון המקלט, ו- PRESET ▼ משמשים לבחירת תחנות רדיו מהזיכרון. |
| | בעת שימוש עם התפריטים על גבי מסך הטלוויזיה, הם פועלים כלחצני סמן לבחירת והגדרת פריטים. ENTER משמש גם הוא עם התפריטים על גבי המסך. |

שלט רחוק

כדי לשלוט ברכיב, לחצו על RECEIVER לבחירת מצב האזנה רכיב.

1. העברת הרכיב למצב הפעלה או המתנה.
2. בחירת מצבי השלט רחוק או מקורות הקלט.
3. כיוון הבס והטרבל.
4. בחירת מערכת רמקולים A ו-B.
5. בחירת וכיוון ההגדרות.
6. גישה לתפריטי הגדרות.
7. בחירת מצבי האזנה.
8. כיוון בהירות התצוגה.
9. הצגת מידע מגוון בנוגע למקור הקלט שנבחר.
10. השתקת או ביטול השתקת הרכיב.
11. כיוון עוצמת השמע.
12. חזרה לתפריט הקודם.
13. גישה לתפריט הבית (HOME).
14. משמש לפונקציית שינה.

6. פתרון בעיות

לא ניתן להפעיל את הרכיב

וודאו כי כבל המתח מחובר כראוי לשקע החשמל.

הרכיב נכבה באופן פתאומי

הרכיב ייכנס אוטומטית למצב המתנה

כשפונקציית Auto Standby מופעלת.

אין כל צליל, או שהוא מאוד חלש.


וודאו כי המקור המקורי המתאים נבחר.

אין תמונה

וודאו כי חיבור הוידאו מוכנס עד הסוף.

אם אינכם מצליחים לפתור בעיה בעצמכם, נסו לאתחל את הרכיב לפני פנייה לסוכן אונקיו המקומי.

כדי לאתחל את הרכיב להגדרות ברירת המחדל שלו, הפעילו אותו, ובזמן שאתם לוחצים על לחצן VCR/DVR לחצו על לחצן ON/STANDBY. בתצוגת הרכיב יופיע "Clear" והרכיב ייכנס למצב המתנה.

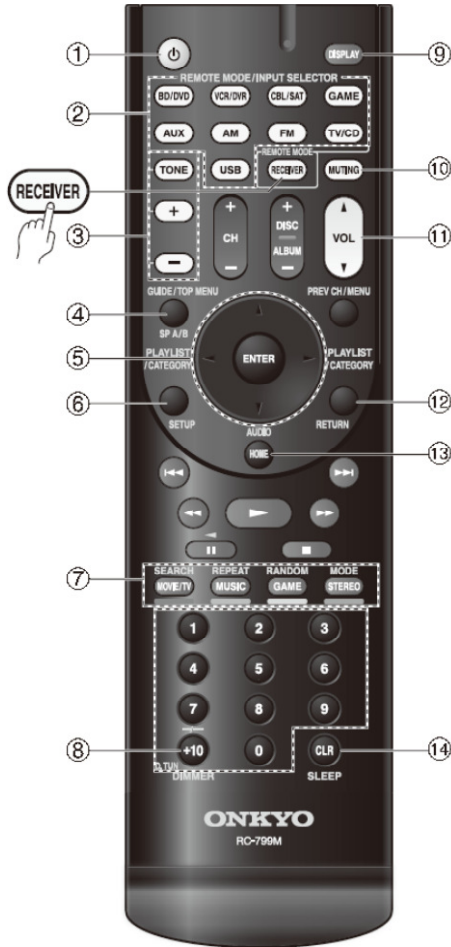

שימו לב כי אתחול הרכיב ימחק את תחנות הרדיו שהכנסתם לזיכרון ואת ההגדרות האישיות שלכם.

TopAudio
אדריכלות פנאי

טופ אודיו בע"מ, משכית 32, הרצלייה פיתוח, 46733 טל': 1-700-70-1009 פקס: 09-9505248 מייל: sales@topaudio.co.il

www.topaudio.co.il